


ミニオイルヒーター AOH-800

取扱説明書【保証書付】

ご使用前に必ずお読みください。

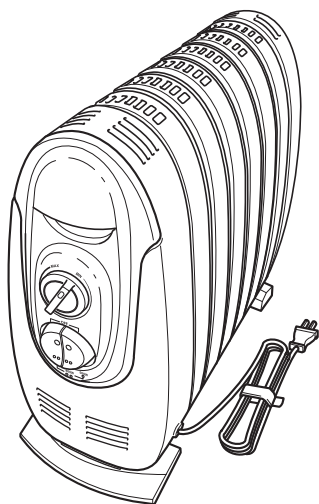

目次

安全上のご注意	1 ~ 3
各部のなまえ	4
正しい使いかた	5 ~ 6
お手入れ・保管のしかた	7
仕様	8
故障かなと思ったら	9
アフターサービスについて	10

このたびは、ミニオイルヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

なお、この取扱説明書には保証書が付いています。

お読みになられたあとも、大切に保存してください。

安全上のご注意

- * ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- * ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの。

⚠ 注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの。

絵表示と絵表示の意味



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられたあとは、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。


⚠ 警告



● 電源プラグの刃および刃の取付面にホコリが付着している場合はふきとる。ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。




● 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。感電・ショート・発火の原因になります。

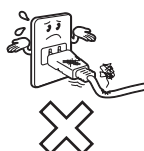

● 交流 100V 以外では使用しない。火災・感電の原因になります。



● ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。感電やけがの原因になります。

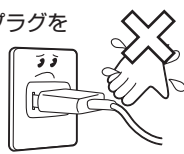

● 定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する。他の機器と併用すると、分岐コンセント部が異常に発熱して、発火の原因になります。



● 改造・分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または、アルファックス・コイズミ株式会社「お客様サービス窓口」にご相談ください。

⚠ 警 告



禁止

●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。

火災・感電の原因になります。



禁止

●壁や家具、カーテンの近くで使わない。
火災の原因になります。



禁止

●開口部やすき間にピンや針金などの金属物、異物を入れない。
ショート・感電の原因になります。



禁止

●延長コードなどを使用しない。
感電・ショート・発火・発煙の原因になります。




禁止

●子供や介護の必要な方だけでは使わない。
ケガや感電の原因になります。



禁止

●カーペットの下に電源コードを設置しない。
感電・ショート・発火・発煙の原因になります。

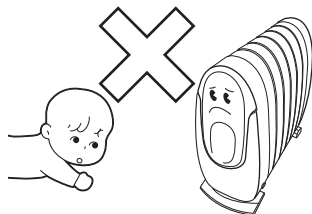

指示

●電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。
感電・ショート・発火・発煙の原因になります。





禁止

●引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナーなど）の近くで使用しない。
爆発や火災の原因になります。
本機から1m以内には燃えやすい物を置かないください。



禁止

●ベッドや布団の上など不安定な場所や傾いた場所で使わない。
火災の原因になります。

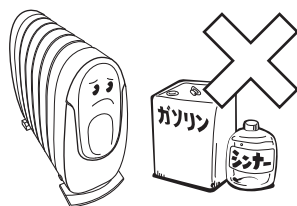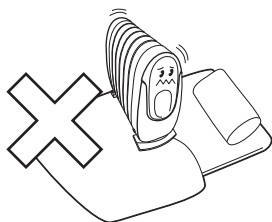

禁止

●長時間にわたり、同じ部位に向けて使用しない。
低温やけどや火災の原因になります。

安全上のご注意

⚠ 注意



- 電源プラグを抜くときは電源コードをもたず
に必ず電源プラグを
もって引き抜く。

感電・ショートの原因になることがあります。




プラグを抜く

- 使用時以外は、電源プラグをコンセント
から抜いておく。

ケガややけど、絶縁劣
化による感電・漏電火
災の原因になることが
あります。




- 水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電の原因になります。

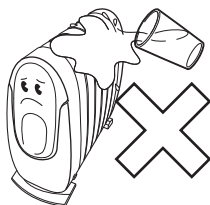

- 燃えやすい物をかけて使用しない。
(タオル・衣類など)
故障や火災の原因になることがあります。



- 使用中や使用後しばらくはフィン
など高温部に触れない。
やけどの恐れがあります。
本機を持ち運ぶときは、移動用取っ手
を持って移動してください。

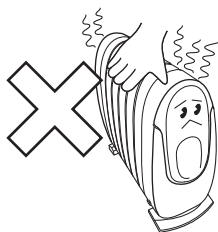

- 風通しの良い場所で使用する。
故障や火災の原因になることがあります。
排気口は絶対にふさがないでください。




- 高温・多湿の場所で使わない。(浴室
など)
漏電して感電や火災の原因になることがあり
ます。





- お手入れは本体が冷めてから行う。
やけどの恐れがあります。



- 家具や壁、カーテン、電源をとるコンセントからは、20cm以上離してください。
材質によっては、ヒーターの熱で変色/変質する恐れがあります。

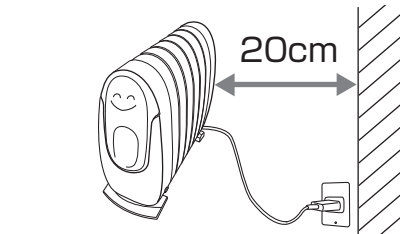


各部のなまえ

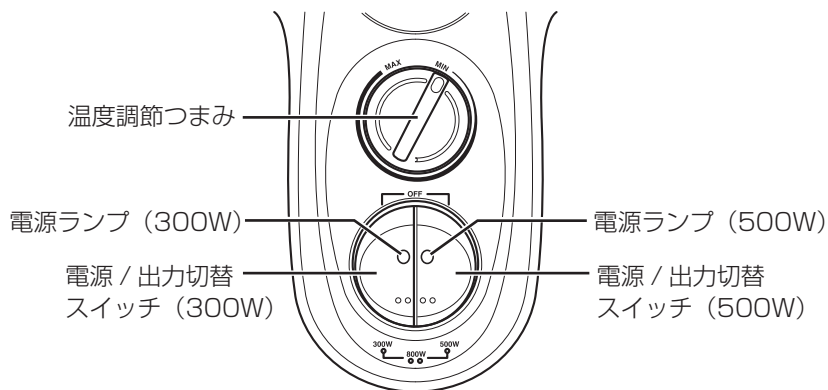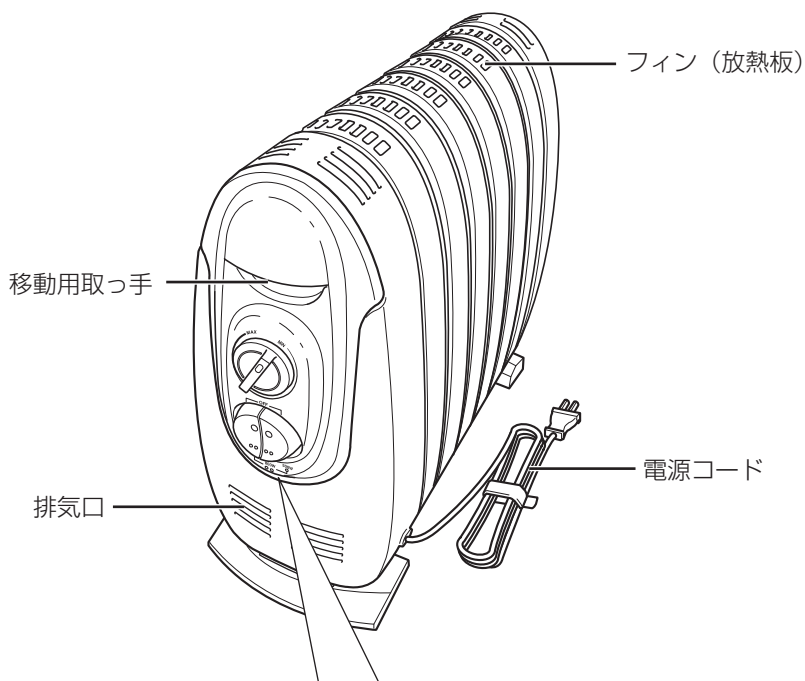


正しい使いかた

- ① 電源スイッチが「OFF」、温度調節つまみが「MIN」位置にあることを確認し、電源プラグを家庭用電源コンセント (AC100V) に差し込みます。

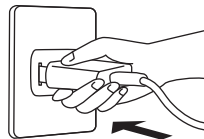


- ② 両方の電源/出力切替スイッチ (300Wと500W) を押し、温度調節つまみを「MAX」位置まで回します。

● 電源が入ると、電源ランプが点灯します。

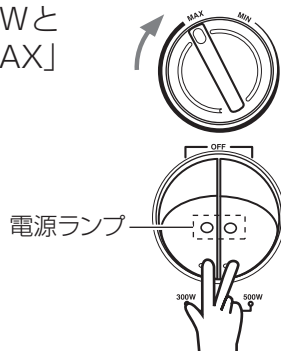

- ③ 部屋の温度がお好みの温度に達したら、温度調節つまみを、電源ランプが消える位置まで、反時計まわりにゆっくり回します。


● 部屋の温度が設定した温度より下がると、自動的に電源が入り、室温が一定に保たれます。

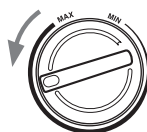


- ④ 設定温度を変更するには、温度調節つまみを回します。

● 温度調節つまみを「MIN」側に回すと設定温度が下がり、「MAX」側に回すと上がります。

- ⑤ 消費電力を節約するには、電源/出力切替スイッチの300W側または500W側だけを押しして手順2～4の操作をします。

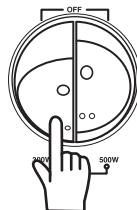

- ⑥ 使用後は、温度調節つまみを「MIN」位置まで回し、電源/出力切替スイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

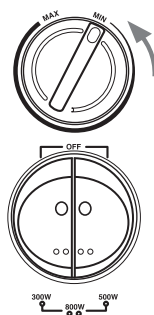

転倒OFFスイッチ機能

本機は安全のため、転倒したり、45度以上傾くと自動的に電源OFFになります。

温度調節つまみ

温度調節機能は機器の内部にあり、この部分の感知温度はお部屋の気温とは異なります。また、この温度差は設置した場所によっても変わりますので、実際にお使いになった上でつまみを適度な位置に設定してください。

お手入れ・保管のしかた

お手入れのしかた

- お手入れの際は、電源スイッチが「OFF」、温度調節つまみが「MIN」位置にあることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 移動、お手入れ、保管は、本体が十分に冷めてから行ってください。
- 本体は乾いた柔らかい布で拭きしてください。

△ 注意

- 本体は決して水に浸けたり、水をかけないでください。感電・ショート・故障の原因になります。
- シンナー、ベンジン、アルコール、みがき粉、中性洗剤などを使用しないでください。本体が変色や変質する恐れがあります。

保管のしかた

ほこりが入らないように本体をビニール袋などに入れ、湿気のない清潔な場所に保管してください。

廃棄について

本機のフィン（放熱板）には、熱伝導性の高い難燃性の鉱物油が入っています。廃棄の際は、お住まいの自治体の規則に従って正しく廃棄してください。

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	800W
外 形 寸 法	約400(幅)×160(奥行)×375(高さ)mm
質 量	約8.0kg
フ ィ ン 数	7枚
ヒ ー タ ー	3段切替 (300W/500W/800W)
放 熱 の 方 式	油入式
温度調節の方法	可変式
熱 媒 体 の 種 類	合成油
安 全 機 能	温度ヒューズ (128℃) 転倒OFF機能 サーモスタット搭載
コ ー ド の 長 さ	1.8m
原 産 国	中国製

故障かなと思ったら

現象	原因・処置方法
電源を入れても暖かくなりません。	● 温度調節つまみが「MIN」位置になっていませんか。温度調節つまみを「MAX」位置まで回し、電源ランプ（赤）が点灯することを確認してください。 ● 電源プラグがコンセントから抜けていませんか。電源プラグを根元までしっかり差し込んでください。 ● 本体が傾いていませんか。本体が45度以上傾くと温度過上昇防止機能が働いて電源が「OFF」になります。本体をまっすぐに立ててください。
差し込みプラグが熱くなる。	● コンセントの差し込みがゆるくなっていませんか。ゆるくなったコンセントは使用しないでください。 ● 定格15A以下のコンセントを使用したり、たこ足配線をしていませんか。定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
電源が入ったり、消えたりする。	● 温度調節つまみの設定位置を基準に、本機の電源は自動的にON/OFFします。電源ONの状態では電源ランプ（赤）も点灯しています。 ● 動かしたときに電源が切れることがあります。これは本機内部の転倒OFFスイッチが働いているためで、異常ではありません。
電源を入れたときや切ったときに、「チリチリ」と音がする。	● 金属が急に暖められたり、冷めたりするときに伸縮する音です。異常ではありません。

アフターサービスについて

1. 保証書

- ・保証書は、本書の裏面に添付されています。（※本書から切り離さないでください）
- ・保証書はお買い上げの販売店で「お買い上げ日」と「販売店」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ・保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- ・保証期間内
商品に本書（保証書）を添えて、お買い上げの販売店に持参してください。保証の記載内容により、無料で修理いたします。
- ・保証期間が過ぎている
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合には、お客様のご要望により、有料修理いたします。

3. 補修性能部品の保有期間

- ・補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ・「ミニオイルヒーター」の補修性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

4. 長年愛用された製品の点検（★長年ご使用のミニオイルヒーターの点検を！）

愛 情 点 検	ご使用の際に、このような症状がありませんか？	
	●プラグや電源コードが異常に熱い ●電源コードに深いキズや変形がある。 ●コゲくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。	一つでも該当する場合には→ 故障や事故防止のため、電源を切ってプラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご相談ください。

以上、アフターサービスについてのご不明の点がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は、当社個人情報保護方針に基づき、適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談/お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のためにアルファックス・コイズミ株式会社および関係会社で上記の個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに、適切な管理/監督をいたします。

【保証・無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、アルファックス・コイズミ株式会社にお問い合わせください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
5. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ※保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げの販売店、または、アルファックス・コイズミ株式会社にお問い合わせください。

ミニオイルヒーター AOH-800

保証書

持込修理

本書は、本書記載内容（裏面）で無料修理を行うことをお約束するものです。
 お買い上げの日から、下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼してください。

品名／品番		ミニオイルヒーター / AOH-800	
お買い上げ年月日 *	年 月 日		
無料修理 保証期間	対 象 部 分	期間（お買い上げ日より）	
	本 体	1 年	
お 客 様	お 名 前 *		★ 販 売 店
	様		
	ご 住 所 *		
TEL ()			

★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

【販売店の皆様へお願い】

必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

お客様サービス窓口・修理受付

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

【お客様サービス窓口】 ☎ **048-718-3336** 〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190
 電話受付時間：平日9:00～17:00（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

アルファックス・コイズミ株式会社

<http://www.alphax.koizumi.co.jp/>

<http://www.alphax.jp/>（商品サイト）